

## Fălci interschimbabile · pentru menghine, cu efect de împingere

23231.0032

### Descrierea produsului



#### Material

- Falcă**
- Oțel cementat, călit

#### Asamblare

Suportul (figura 1) se fixează pe adaptorul menghinei cu șuruburi standard care se livrează împreună cu suportul. Pastilele interschimbabile - fixate cu 2 magneti permanenți - se pot monta sau înlocuii cu o sculă de mână.

Instrucțiuni de asamblare- / dezasamblare:


1. Împingeți de pastilă în sus până când știfturile de centrare sar din locașul lor
2. Pentru dezasamblare se balansează pastila stânga/dreapta.
3. Acum pastilele se pot monta.

#### Mai multe informații


#### Note

Se livrează împreună cu șuruburile de strângere.

### Desen

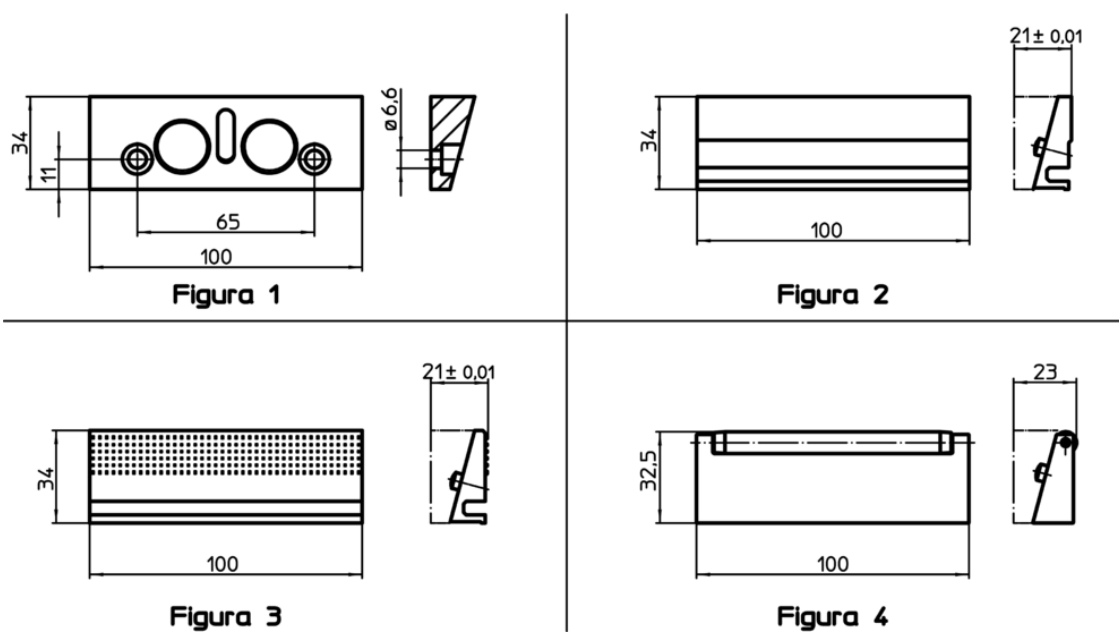

### Informații comandă

Mărime nominală [mm]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
falcă interschimbabilă, striată din oțel călit – figura 3				
100	246	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	23231.0032

Exemplu de aplicație

